albalux®

MAȘINĂ SEMIAUTOMATĂ DE SPĂLAT RUFE

MANUAL DE UTILIZARE

Modele: **AXS 7.9, AXS 8.3**

Vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare pentru a vă asigura că folosiți produsul corect și în siguranță.
*acest manual de utilizare este valabil pentru mai multe modele de maşini semiautomate de spălat rufe

PREZENTAREA PĂRȚILOR COMPONENTE

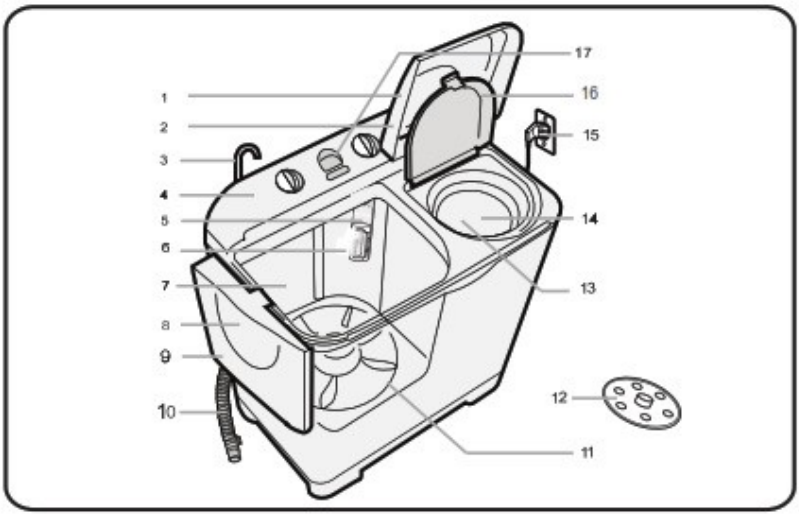

1. **CAPAC COMPARTIMENT STOARCERE PRIN CENTRIFUGARE**
   Dacă ridicați acest capac în timp ce coșul se învârte, mișcarea de rotație se va opri imediat pentru a evita orice pericol.
2. **AIR DRY** (USCARE CU AER) – CAPAC STORCĂTOR CU CENTRIFUGARE
   La unele modele există specificația *AIR DRY (USCARE CU AER)* aceasta conducând la o stoarcere(uscare) mai rapidă a rufelor.
3. **FURTUN DE EVACUARE**
   Pentru modelele CU POMPĂ
4. **PANOU DE COMENZI**
   Pentru mai multe detalii, citiți secțiunea referitoare la panourile de comenzi ale celor trei modele de mai jos.
5. **SUPORT FILTRU DE SCAME**

6. **FILTRU DE SCAME**
7. **CUVĂ DE SPĂLARE**
8. **CAPAC CUVĂ DE SPĂLARE**
   Acest capac trebuie să rămână închis pe toată durata spălării.

9. **CAPAC CUVĂ DE SPĂLARE** (capac cu striații) – la unele modele
   (Unele modele sunt prevăzute cu capac cu striații pentru a facilita spălarea cu frecare).
   Folosiți capacul cu striații pentru a curăța articolele foarte murdare, frecându-le cu detergent pentru a obține rezultate optime de curățare.
10. **FURTUN DE EVACUARE**
    Pentru modelele FĂRĂ POMPĂ
11. **PULSATOR**
12. **CAPAC DE ECHILIBRARE A COMPARTIMENTULUI DE STOARCERE**
13. **TAMBUR PENTRU CENTRIFUGARE – DIN PLASTIC**

14. **LOC POZIŢIONARE CAPAC PENTRU COMPARTIMENT STOARCERE**
15. **CABLU DE ALIMENTARE**
    Forma ștecherului poate diferi faţă de cea prezentată în imagine.
16. **CAPAC INTERIOR COMPARTIMENT DE CENTRIFUGARE**
17. **ADMISIE APĂ**

COMPONENTE ȘI FUNCȚII ALE PANOULUI DE COMENZI(în funcţie de model)

Primul model

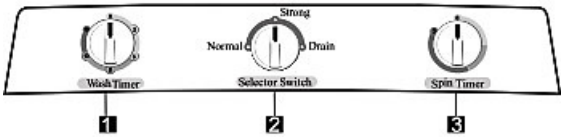

1. TIMP SPĂLARE
Se folosește pentru a seta timpul de spălare:
1 – 15 minute.

2. SELECTOR PROGRAME
Se folosește pentru a comuta între programe: NORMAL, DELICAT, EVACUARE.

3. TIMP STOARCERE
Se folosește pentru a seta timpul de stoarcere:
1 – 5 minute.

Al doilea model

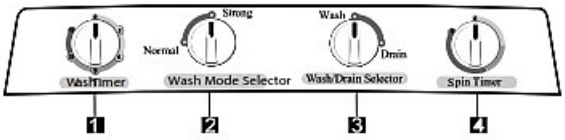

1. TIMP SPĂLARE
Se folosește pentru a seta timpul de spălare:
1 – 15 minute.

2. SELECTOR PROGRAME
Se folosește pentru a comuta între programe:
NORMAL, INTENSIV.

3. SELECTOR SPĂLARE/ EVACUARE
Se folosește pentru a comuta între modul de spălare și cel de evacuare a apei.

4. TIMP STOARCERE
Se folosește pentru a seta timpul de stoarcere:
1 – 5 minute.

Al treilea model

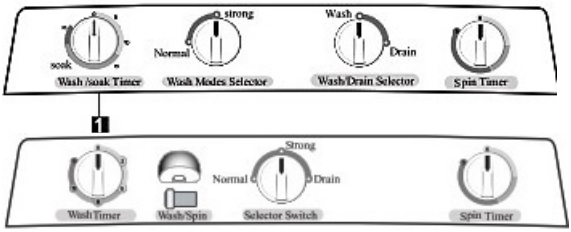

1. TEMPORIZATOR SPĂLARE/ÎNMUIERE
Se folosește pentru a seta timpul de spălare/înmuiere:
35 minute.

2. FOLOSIREA ADMISIEI INTEGRATE DE ALIMENTARE CU APĂ(la unele modele)
Admisie integrată de alimentare cu apă pentru a alimenta atât cuva de spălare, cât și cuva de stoarcere.



Pentru a comuta între alimentarea cuvei de spălare și a cuvei de stoarcere, folosiți selectorul de programe

3. FOLOSIREA ADMISIEI DUBLE DE ALIMENTARE CU APĂ(la unele modele)

Două admisii de alimentare cu apă, fie pentru cuva de spălare fie pentru cea de stoarcere.

(Poziția butonului și admisia de apă pot diferi în realitate.)

Accesorii:

- Furtun de admisie
- Conexiunea furtunului de admisie a apei
- Certificat de garanție
- Manual de utilizare
- Capac de echilibrare

Presiunea maximă de admisie a apei: 0,3 Mpa
Presiunea minimă de admisie a apei: 0,02 Mpa

Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de copii sau de persoane cu afecțiuni psihice sau fizice sau alte asemenea deficiențe.

Dacă mașina semiautomată nu se oprește după 15 secunde de la deschiderea capacului, încetați imediat să o mai folosiți și contactați unitatea service pentru remedierea problemei.

GHID PENTRU SIGURANȚĂ ȘI DURABILITATE

⚠ Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ dacă nu sunt atent supravegheate sau dacă nu au primit instrucțiuni clare de utilizare de la o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie permanent supravegheați pentru a nu li se permite să se joace la aparat.

Nu amplasați mașina de spălat în lumina directă a soarelui și nici nu o expuneți la intemperii.

Nu instalați mașina de spălat într-o încăpere cu umiditate mare.

Nu turnați apă peste butoane.

Asigurați evacuarea completă a apei din furtunul de evacuare.

Când scoateți din priză, nu trageți de fir.

Supravegheați copiii pentru a nu le permite să se joace la aparat.

Țineți mașina de spălat departe de sursele de foc și căldură.

Nu ștergeți mașina de spălat cu materiale volatile, benzină, etc.

Nu turnați în cuvă apă a cărei temperatură depășește 60°C.

RECOMANDĂRI DE INSTALARE

Amplasați mașina pe o suprafață stabilă și dreaptă.

- Instalați mașina pe o suprafață dreaptă.
- Lăsați între mașină și perete un spațiu de 5 cm pentru a preveni zgomotele în timpul funcționării.

REMEDIEREA PROBLEMELOR

PROBLEMĂ	VERIFICARE		
Mașina nu spală.	Butonul de comandă este în poziția OFF/0 (oprit)?		Pană de curent?
Stoarcerea nu funcționează.	 Butonul de comandă pentru stoarcere este în poziția OFF/0 (oprit)?	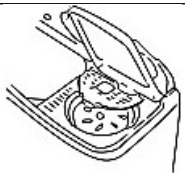 Este capacul deschis?	Rufele nu sunt uniform încărcate?
Apa nu se evacuează.	Furtunul de evacuare este ridicat?	Furtunul de evacuare este răsucit? Sau pragul este prea înălțat?	Furtunul de evacuare este înghețat?
Spălarea nu are forță.	• Au fost încărcate prea multe rufe? • Cureaua V este prea slăbită? • Tensiunea este prea mică?		

În cazul în care cablul de alimentare este avariat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul service al acestuia sau de alte persoane corespunzător calificate pentru a evita orice pericol.

Recomandări privind stoarcerea

Distribuiți uniform rufele în cuvă.

X O

Puneți capacul centrifugii la loc.

O X X X

Nu băgați mâinile în cuva rotativă.

NOTE PRIVIND INSTALAREA

Conectați furtunul de evacuare (la modelele fără pompă de evacuare).

Întindere furtun de evacuare	Nu lăsați niciodată furtunul de evacuare scufundat în apă.
	

Conectarea electrică și împământarea

Ștecherul cu împământare se conectează la o priză corespunzătoare. Nu faceți niciun fel de modificări.

Ștecherul cu împământare trebuie bine conectat la priză.

ATENȚIE!

- Nu conectați niciodată ștecherul la o conducgtă de gaz, un robinet de apă, un cablu de telefon sau un paratrăsnet.
- Nu mai folosiți mașina dacă ștecherul sau cablul de alimentare sunt avariate pentru a evita orice risc de electrocutare sau incendiu.
- Folosiți doar seturile noi de furtunuri furnizate odată cu mașina și nu le refolosiți pe cele vechi.
- Asigurați-vă că mașina nu este în niciun fel blocată de covor.

- După terminarea configurării mașinii de spălat, cablul de alimentare poate fi atins cu mâna în siguranță.

PREGĂTIRI PRELIMINARE SPĂLĂRII

<table>
<tr>
<td>
Nu uitați să scoateți cheile, pixurile, monedele și alte asemenea obiecte din buzunarele hainelor.</td>
<td>

Spălați separat articolele care prezintă urme de ulei sau vopsea.</td>
<td rowspan="2">
• Conectați ștecherul la priză.
• Coborâți furtunul de evacuare. (La modelele fără pompă de evacuare)
• Puneți furtunul de evacuare în chiuvetă sau în cadă (la modelele cu pompă de evacuare)
• Racordați furtunul de admisie.</td>
</tr>
<tr>
<td>
Spălați articolele pufoase pe dos.</td>
<td>
Spălați articolele delicate într-o plasă din nylon.</td>
</tr>
</table>

ÎNTREȚINEREA

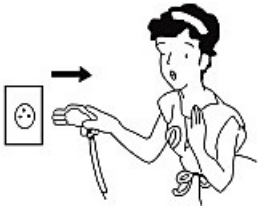

- Scoateți ștecherul din priză după ce ați terminat de spălat.
- Ștergeți și uscați mașina de spălat cu o cârpă moale.
- Dacă ați folosit înălbitor, conductele trebuie curățate pentru a nu se forma depuneri.
- Scoateți filtrul de scame și curățați-l.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Spălarea

1. Înainte de a începe să spălați, faceți următoarele verificări:
   - Racordați furtunul de alimentare cu apă și deschideți robinetul de apă.
   - Conectați ștecherul cablului de alimentare la priză.
   - Întindeți furtunul de evacuare (A) pe jos spre scurgerea unei chiuvete.
     Puneți furtunul de evacuare (B) în chiuvetă sau cadă la aproximativ 100 cm deasupra solului.

5. Încărcați rufele în cuva de spălat.
6. Încărcați cuva cu apă și adăugați detergent.



2. Comujtați SELECTORUL (la modelul nr. 1) sau SELECTORUL DE PROGRAME (la modelul nr. 2) pe modul de spălare dorit.

3. Setați SELECTORUL DE PROGRAME pe modul de SPĂLARE (modelul nr. 3).

4. Comutați butonul de admisie pentru alimentare cu apă pe modul SPĂLARE.



7. Setați temporizatorul de spălare 1-15 min. (model nr. 1, model nr. 2)

8. Setați minutele pentru temporizatorul de spălare (model nr. 3).

9. După spălare, setați SELECTORUL (model nr. 1) sau SELECTORUL DE PROGRAME (model nr. 2) pe poziția EVACUARE.

Clătirea

1. Comutați SELECTORUL (la modelul nr. 1) pe poziția NORMAL.
   Comutați SELECTORUL DE PROGRAME(la modelul nr. 2) pe poziția SPĂLARE.

Model nr. 1 Model nr. 2

4. Încărcați cantitatea corectă de apă astfel încât să nu dea pe afară din cuvă.

3.Setați temporizatorul de spălare: 2-3 minute.
4. Apoi evacuați apa comutând SELECTORUL (la modelul nr. 1) sau SELECTORUL DE PROGRAME (la modelul nr. 2) pe poziția EVACUARE.
5. Repetați acest ciclu până când apa evacuată este curată (2 – 3 cicluri).
6. În cazul modelului fără pompă de evacuare:
   - Asigurați-vă că întindeți furtunul de evacuare pe jos.
7. În cazul modelului cu pompă de evacuare:
   - Puneți furtunul de evacuare în chiuvetă sau în cadă

Evacuarea apei utilizate

1. Mențineți alimentarea cu apă.
   Ajustați presiunea astfel încât cantitatea de apă încărcată să nu depășească apa evacuată.
2. Setați TEMPORIZATORUL DE SPĂLARE:
   6 – 8 minute.
3. Imediat ce temporizatorul de spălare se oprește, închideți robinetul de apă.

4. Apoi evacuați apa comutând SELECTORUL (la modelul nr. 1) sau SELECTORUL DE PROGRAME pe poziția EVACUARE.

5. La modelele fără pompă de evacuare:
- Asigurați-vă că întindeți furtunul de evacuare pe jos.
6. La modelele cu pompă de evacuare:
- Puneți furtunul în chiuvetă sau în cadă.

Pentru a stoarce rufele

1. Mutați rufele în coșul de stoarcere și aranjați-le uniform.

2. Nu uitați să puneți discul de echilibrare și închideți capacul interior.

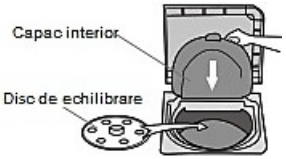

3. Închideți capacul storcătorului prin centrifugare.

4. Setați temporizatorul de stoarcere: 1 – 5 minute.

Durata centrifugării

Tip de rufe	Durata stoarceriii prin centrifugare
Bluze (sintetice)	1 – 2 minute
Bluze de corp	3 – 5 minute
Haine de lucru	5 minute

Durata spălării(recomandată) – în funcţie de model

TIP DE RUFE	DURATA SPĂLĂRII	PROGRAM DE SPĂLARE SELECTAT
Articole din țesătură grea, extrem de solidă	10 – 15 minute	INTENSIV
Albituri, bumbac, etc.	8 – 10 minute	
Rufe obișnuite (ciorapi, etc.)	7 minute	NORMAL
Articole din fibre sintetice cu densitate mică	2 – 5 minute	
Articole din lână 100%, tricotate mixte, fibre sintetice subțiri pe ale căror etichete este indicată spălarea manuală.	2 – 5 minute	

Durata înmuierii

TIP DE RUFE	DURATA ÎNMUIERII
Haine foarte murdare și cu pete	5 – 15 minute

Din motive de siguranță, când începe procesul de stoarcere prin centrifugare, trebuie să închideți capacul compartimentului corespunzător.

FIŞA PRODUSULUI

1.	Marca comercială a producătorului:	albalux®
2.	Modelul de fabricaţie:	AXS 7.9
3.	Tipul aparatului:	Maşină semiautomată de spălat rufe
4.	Importator:	SC Sprint Trade SRL
5.	Adresă importator:	Şoseaua Borşului, nr. 37 E, Oradea, România
6.	Clasă de eficienţă energetică a modelului:	-
7.	Etichetare ecologică:	-
8.	Capacitate spălare(rufe uscate/kg):	7
9.	Putere motor spălare(W):	300
10.	Programator timp spălare(min.):	15
11.	Capacitate stoarcere(rufe uscate/kg):	3
12.	Putere motor stoarcere(W):	148
13.	Programator timp stoarcere(min.):	5
14.	Turaţii stoarcere(rpm/min.):	1350
15.	Volum cuvă spălare(max/minim,litri):	65/35
16.	Alimentare cu apă rece:	DA
17.	Alimentare cu apă caldă (max. 60ºC):	DA
18.	Nivelul de zgomot la spălare(dB re 1pW):	52
19.	Nivelul de zgomot la stoarcere(dB re 1pW):	59
20.	Evacuare apă uzată (prin cădere liberă):	DA
21.	Dimensiuni nete(produs, Lxlxh/mm):	789x466x945
22.	Dimensiuni brute(cu ambalaj, Lxlxh/mm):	810x490x945
23.	Greutate netă(produs, kg):	25,5
24.	Greutate brută(cu ambalaj,kg):	29
25.	Tensiune nominală/Frecvenţă(V/Hz):	220-240/50
26.	Fabricat în Egipt	

Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi LV Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

FIŞA PRODUSULUI

1.	Marca comercială a producătorului:	albalux®
2.	Modelul de fabricaţie:	AXS 8.3
3.	Tipul aparatului:	Maşină semiautomată de spălat rufe
4.	Importator:	SC Sprint Trade SRL
5.	Adresă importator:	Şoseaua Borşului, nr. 37 E, Oradea, România
6.	Clasă de eficienţă energetică a modelului:	-
7.	Etichetare ecologică:	-
8.	Capacitate spălare(rufe uscate/kg):	8
9.	Putere motor spălare(W):	310
10.	Programator timp spălare(min.):	15
11.	Capacitate stoarcere(rufe uscate/kg):	3
12.	Putere motor stoarcere(W):	130
13.	Programator timp stoarcere(min.):	5
14.	Turaţii stoarcere(rpm/min.):	1350
15.	Volum cuvă spălare(max/minim,litri):	70/35
16.	Alimentare cu apă rece:	DA
17.	Alimentare cu apă caldă (max. 60ºC):	DA
18.	Nivelul de zgomot la spălare(dB re 1pW):	52
19.	Nivelul de zgomot la stoarcere(dB re 1pW):	59
20.	Evacuare apă uzată (prin cădere liberă):	DA
21.	Dimensiuni nete(produs, Lxlxh/mm):	770x460x965
22.	Dimensiuni brute(cu ambalaj, Lxlxh/mm):	815x505x1000
23.	Greutate netă(produs, kg):	23,5
24.	Greutate brută(cu ambalaj,kg):	27
25.	Tensiune nominală/Frecvenţă(V/Hz):	220-240/50
26.	Fabricat în Egipt	

Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi LV Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

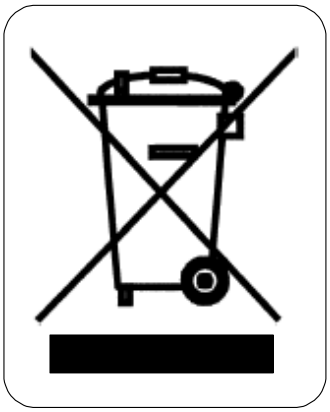

Folosirea simbolului alăturat indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca un gunoi menajer.

Asigurându-vă că produsele care au acest simbol sunt scoase din uz într-un mod corect, veţi ajuta la prevenirea potenţialelor consecinţe negative pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor, consecinţe care ar fi putea fi cauzate de manipularea neadecvată a acestor produse.

*Vă rugăm contactaţi cel mai apropiat Centrul de Colectare a **DEEE** (deşeuri de echipamente electrice şi electrocasnice), service-ul local ce se ocupă de scoaterea din uz a acestor tipuri de produse sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul!*

albalux®